


多機能ダンボール箱

kami-no-oobako 品番：YSP-140401

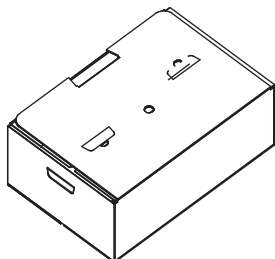

このたびはコクヨ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書は、この商品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。


※ 諸般の事情により、予告なく仕様が変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ この商品は紙製品のため品質保証対象外です。

1.仕様

寸 法 (mm)	幅:595、奥行き:395、高さ:250
材 質	撥水性ダンボール

〈この商品は下記の4通りの組み立てができます〉

① かさ上げ陳列 ② 投げ込み陳列 ③ 傾斜陳列 ④ ボックス陳列

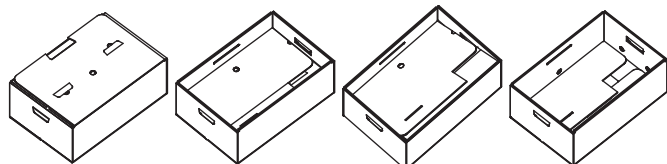

2.安全上のご注意

⚠注意

以下の内容を守らないと、けがや破損・変形の原因になります。

- 乱暴な取り扱いや、陳列箱としての用途以外の使用はしないでください。
- この商品には、耐荷重（下表の数値）を超えて、ものをのせないでください。

【均等にのせたときの1個あたりの耐荷重】


かさ上げ陳列	投げ込み陳列	傾斜陳列	ボックス陳列
100kg	100g	100kg	100kg

※ 使用環境によっては、上記以下の荷重であっても、たわみや変形が発生する場合があります。

※ この商品を持ち上げて移動するときは、内容重量を 20kg 以下でご利用ください。


- 水に濡れる場所や湿度の高い場所での使用や保管はしないでください。
- 加湿器や暖房器の側で使用しないでください。
- 商品の切断や加工はしないでください。
- 商品に衝撃を与えないでください。
- この商品への陳列は、箱上面全体に等しく静かにのせてください。
- 一部分に集中する偏った陳列、前後左右のいずれかに偏った陳列、衝撃を加えるようなのせかたをしないでください。
- 商品に乗ったり、腰をかけたり、もたれかかったりしないでください。（特にお子様にご注意ください。）
- 商品が変形・破損した状態で使用しないでください。
- この商品は使いきりタイプのダンボール製陳列箱です。商品が変形・破損した場合は、直ちに使用を中止して廃棄してください。
- ダンボールの断面は、手などを切りにくい加工にしていますが、取り扱いには十分注意してください。
- 商品が水に濡れて柔らかくなったときは、直ちに使用を中止して、廃棄してください。

3.組み立てかた

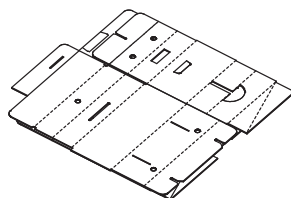


- お届け時はこのような状態になっております。


底面の組み立てかた

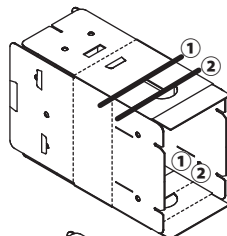


- **底面** と書かれた面を手前にし、角を起して全体を四角に折り起こしてください。

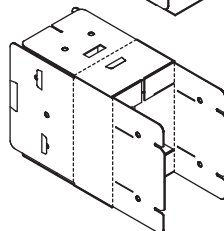

- ①②を山折りにし、左図のように内側に折り込んでください。

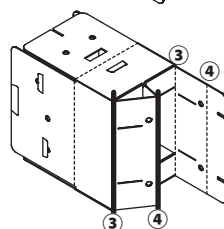


- ③④を山折りにし、下図のように中央の切り込みに差し込んでください。

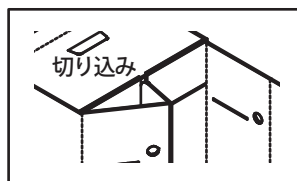


- 底面の完成です。

陳列面の組み立てかた

① かさ上げ陳列


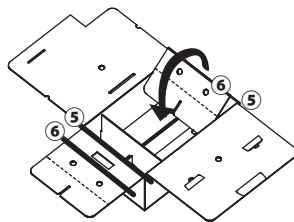


- ⑤⑥を山折りにし、内部の仕切りにかぶせるように折り込んでください。

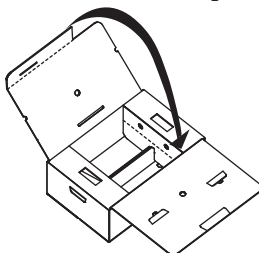

- 長いほうのふたの差込みを折り曲げて閉めてください。



- 短いほうのふたの差込みを折り曲げて切り込みに挿入して閉めてください。

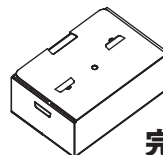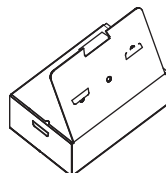

完成


② 投げ込み陳列

- 内部の仕切りをそれぞれ内側へ倒し、
⑤を山折り、⑥を谷折り、⑦を山折にし、内部の仕切りの内側に折り込んでください。

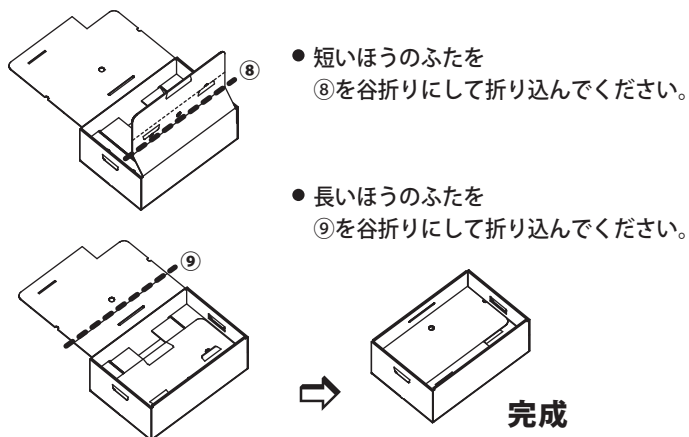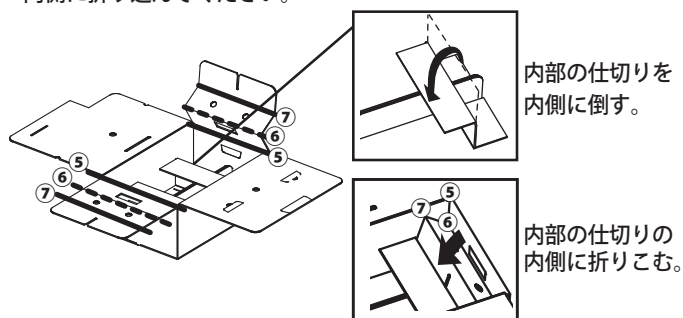


③ 傾斜陳列

- 内部の仕切りを斜めに折りたたみ、
⑤を山折り、⑥を谷折り、⑦を山折りにし、内部の仕切りの内側に折り込んでください。

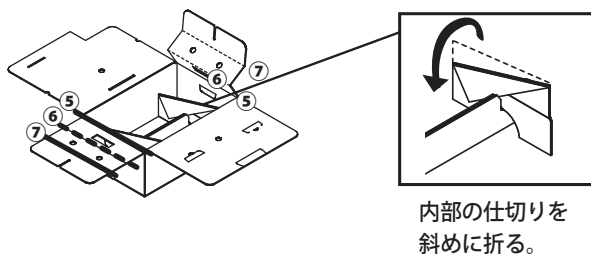


- 短いほうのふたを開め、
長いほうのふたを⑧を谷折りにして折り込んでください。

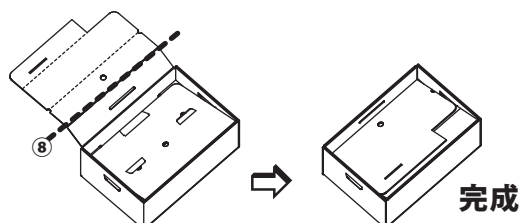


④ ボックス陳列


- 長手方向の仕切り 2 枚を
外側に広げて倒し、
短手方向の仕切り 2 枚を
内側に重ねて倒す。

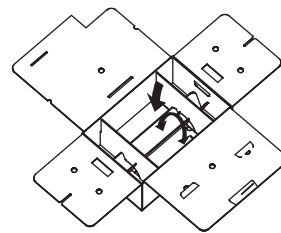

- ⑤を山折りに⑦を谷折り
にして底面まで折り込む。

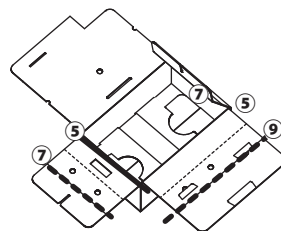


- 短いほうのふたを⑨を谷折りにして底面まで折り込み、
長いほうのふたを⑩を谷折りにして底面まで折り込む。

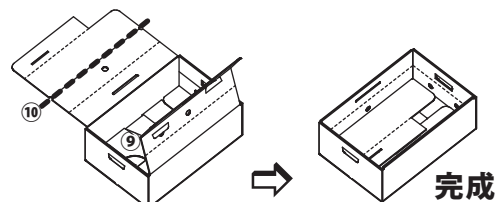

積み上げのしかた

- 積み上げるときは、かさ上げ陳列状態の箱の上面の 2 ヶ所のつまみを左図のように立ち上げ、上の箱の底面の溝にしっかりと差し込んでください。

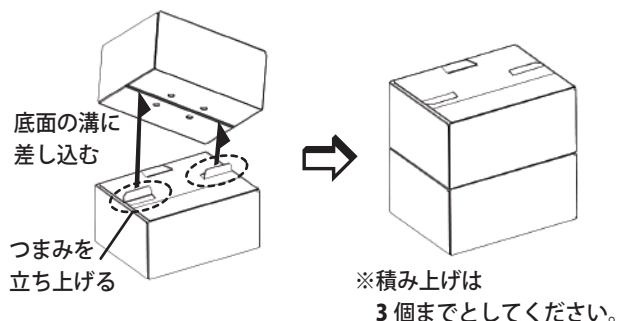

4. 末永くご使用いただくためのご注意

- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しい場所での使用は避けてください。変色・色あせ・変形のおそれがあります。
- 急激な乾燥や湿度の変化によって、ダンボールが反ることがありますのでご注意ください。
- この商品は再生紙配合のため、材質の表面の色合いが均一でない場合があります。あらかじめご了承ください。
- セロハンテープや荷造り用テープなど、粘着性のあるものを貼り付けますと、商品の表面がはがれるおそれがあります。
- この商品に着色しますと、色を落とすことができません。
- 使用期間の目安は 3 ヶ月です。通常の使用状態で使用開始から 3 ヶ月後には、外観に異常がない場合でも内部劣化が進んでいる可能性がありますので、お買い上げの販売店に相談の上、交換されることをおすすめします。

コクヨファニチャー株式会社 ストア事業本部

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

TEL (06) 6976-1221 (大代表)

ホームページURL <http://www.kokuyo-furniture.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 0120-201594

お客様相談室FAX 0120-060660